


PRZEPIERZENIE C65

(30x65mm)

Schemat montażowy:

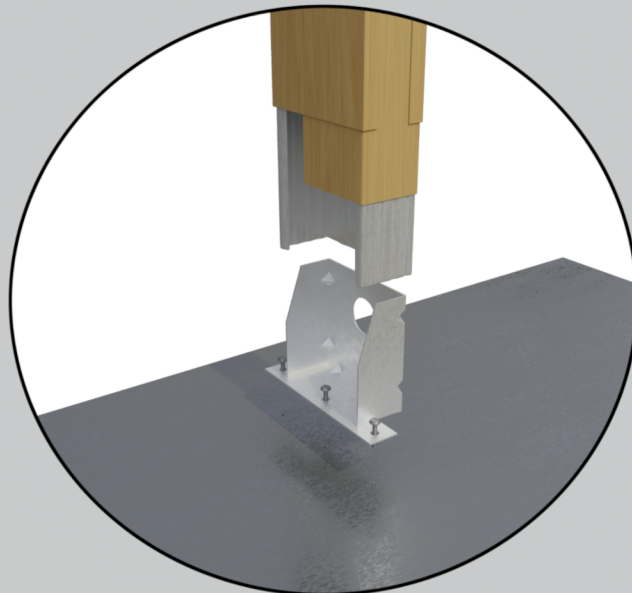

Detal mocowania:

- uchwyt należy zakryć wykończeniem podłogi (wykładzina, terakota)

